



Használati útmutató



1. ÉRTESÍTÉS



2. MŰSZAKI



3. TELEPÍTÉS



4. BEÁLLÍTÁS



5. HIBA
LÖVÉS




6.
ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLG



TERMÉKKONCEPCIÓ

1. RÉSZ Közlemény
2. RÉSZ Bevezetés
3. RÉSZ Funkcionális ábra
4. RÉSZ Telepítési utasítások
5. RÉSZ A termék telepítésével kapcsolatos óvintézkedések
- PART06 aljzat telepítése
- PART07 Bemeneti nyílás beszerelése
8. RÉSZ WC-nyílás beszerelése
9. RÉSZ Termékellenőrzés és javítás
10. RÉSZ Termékbeállítások
11. RÉSZ Közlemény
12. RÉSZ Hibaelhárítás
13. RÉSZ Értékesítés utáni szolgáltatás

ÉRTESÍTÉS

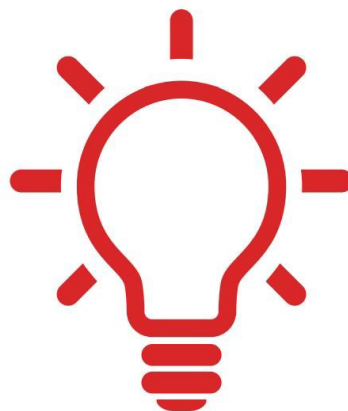

1. A termék telepítése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet (ha van ilyen

Ha bármilyen probléma merül fel a termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szállítójával, és ellenőrizze a

a termék és a tartozékok hiánytalanok.

2. Gyermektől elzárva tartandó, kerülje az erős vegyszerek bejutását a termékbe

és kárt okozva.

3. A telepítést csak szakképzett szakemberek végezhetik.

Győződjön meg arról, hogy a termék teljesen földelve van, és RCD-n keresztül van beszerelve.

4. Győződjön meg arról, hogy a szennyvíz bejutását semmilyen akadály nem akadályozza. A

visszacsapószelepet kell felszerelni a kiömlőnyílásra.

5. Győződjön meg róla, hogy nem került idegen tárgy a készülékbe, például nedvestörő kendő,

szaniterárúk, fa- vagy fémtermékek.

6. Tiltsd meg a gépbe áramló erősen korrozív anyagokat

7. Bármilyen karbantartás előtt ki kell kapcsolni az elektromos tápellátást.

Ne használja a terméket, ha az áramellátási van kapcsolva.



Képzett
Szakemberek



Ne dobja ki az
idegen anyagokat




Karbantartási
kimaradás

2 TERMÉKPARAMÉTEREK

A Hi-Flow 800 egy hatékony, energiatakarékos, csendes és megbízható szennyvízkezelésmegoldás, amely kényelmesebb és komfortosabbá teszi az életét és a munkáját.



Motor teljesítmény	100~400W	100~600W	100~800W
Feszültség / Frekvencia	220~240V/50-60Hz	220~240V/50-60Hz	220~240V/50-60Hz
Maximális függőleges emelés	9 méter	13 méter	18 méter
Maximális vízszintes emelés	90 méter	130 méter	180 méter
Kivezetőcső átmérője	32/40/50 mm	32/40/50 mm	32/40/50 mm
Folyadék hőmérséklet	1~65 °C	1~65 °C	1~65 °C
Forgási sebesség	3000-6000 fordulat/perc	3000-6000 fordulat/perc	3000-6000 fordulat/perc
Súly	7 kg	7 kg	7 kg
Felszállási vízszint	80 mm	80 mm	80 mm
Áramlási sebesség	135 liter/perc	150 liter/perc	165 liter/perc
Védelmi szint	IPX4	IPX4	IPX4

1. Méretrajz

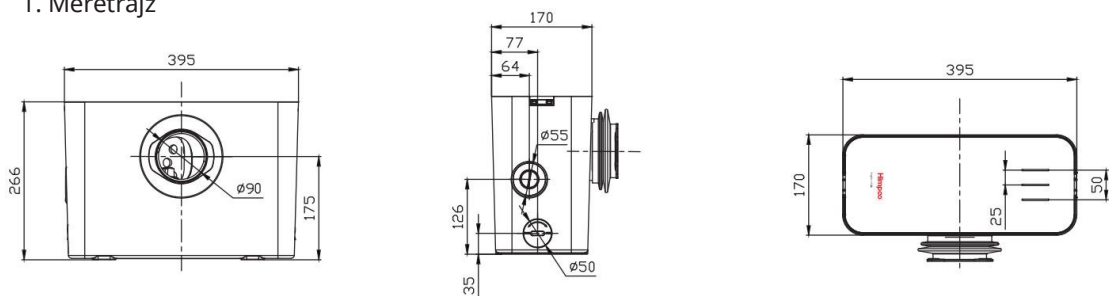


Mértékegység: MM


2. Fejdiagram + minimális vízszintdiagram

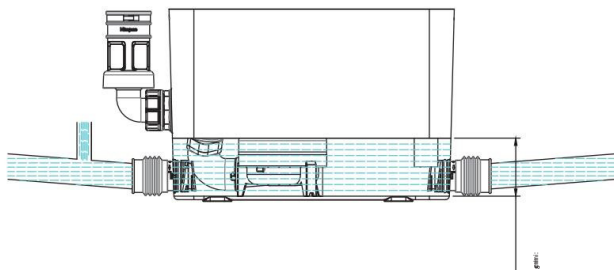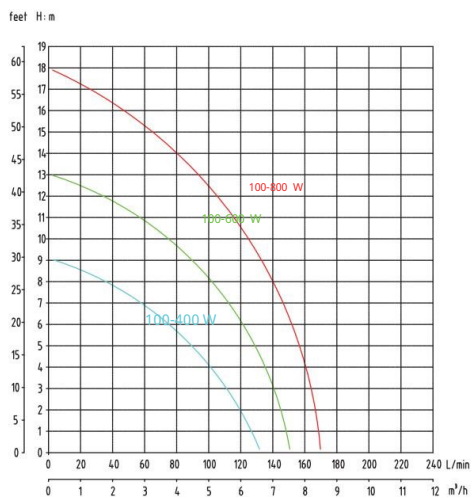







3. Alkatrészrajz

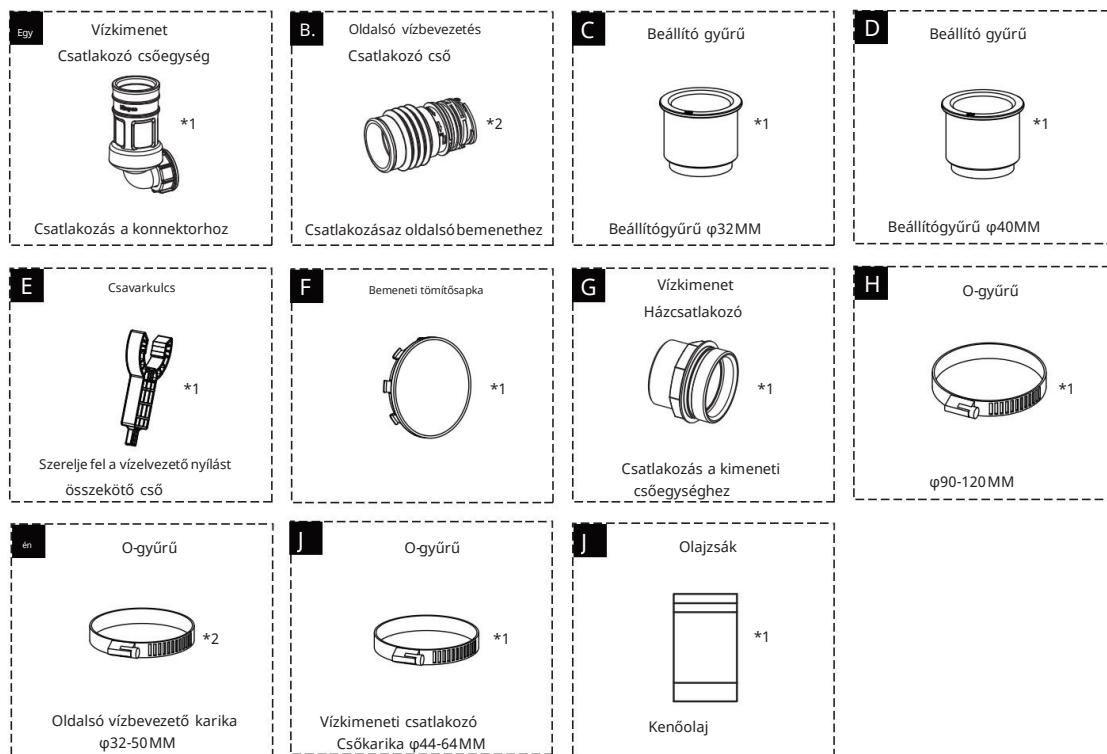


4. Rögtönzött robbantási ábra

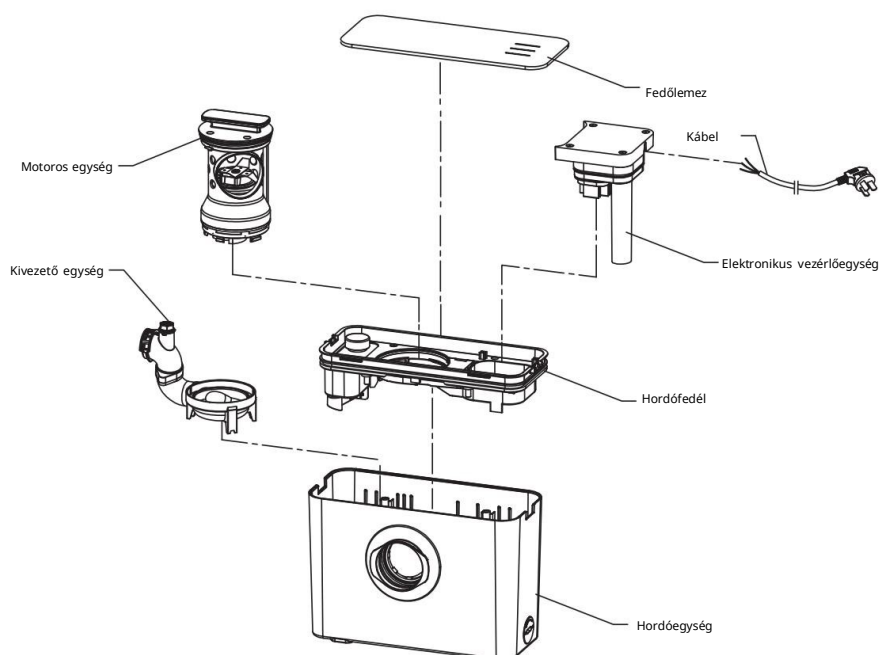

3. A termék telepítésével kapcsolatos óvintézkedések

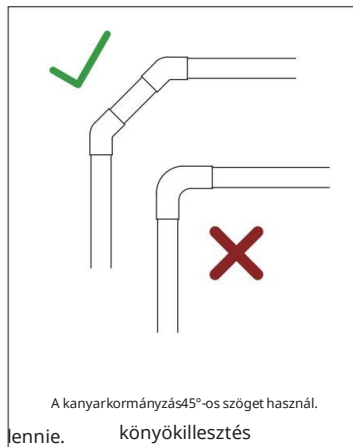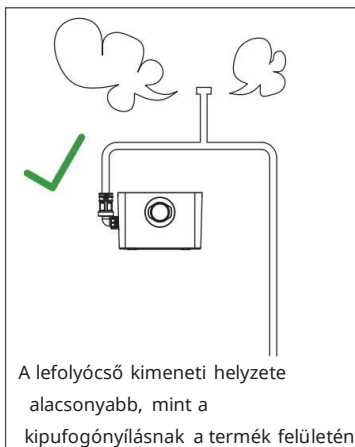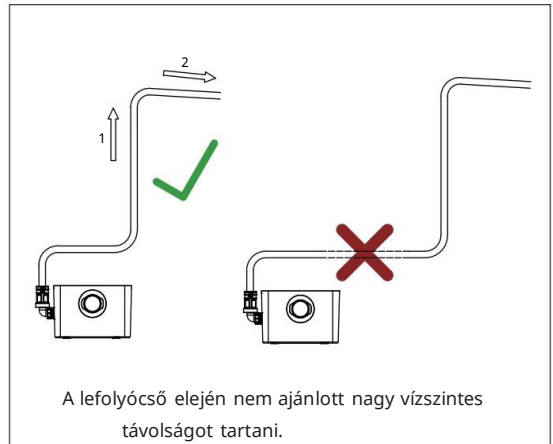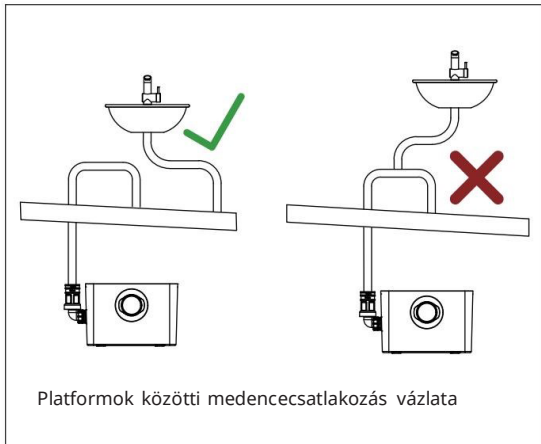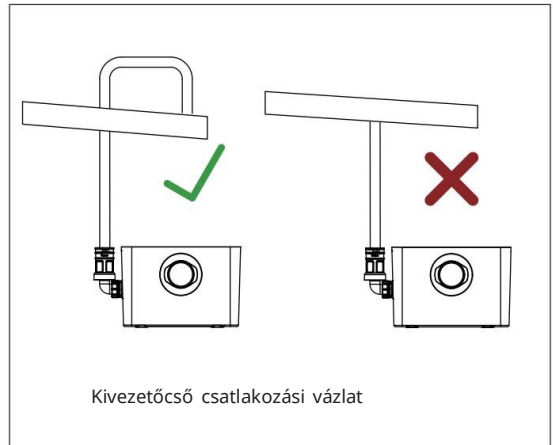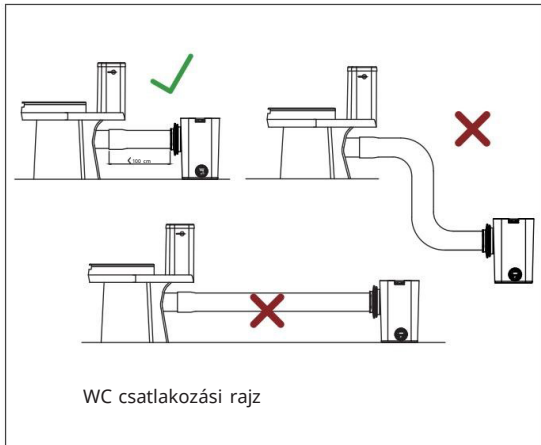


4. Vízkimenet telepítése

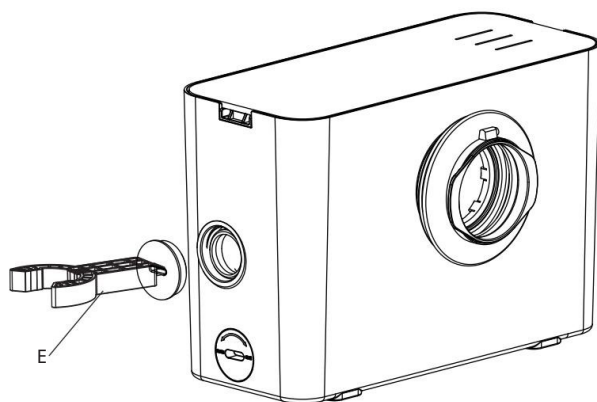


1. Vegye le a csatlakozóaljzat fedelét egy villáskulcs segítségével elforgatva (E tartozéktáblázat)

2. Forgassa el a vízkivezető csőegységet (A tartozékok táblázata) és a vízkivezető burkolat csatlakozóját (G tartozékok táblázata) egymás után a vízbemenetbe és -kimenetbe az ábrán látható módon.

Rögzítse a vízkivezető csőegység tetejét egy állítógyűrűvel ($\varnothing 32$ vagy $\varnothing 40$ vagy $\varnothing 50$ alapértelmezés szerint, ha nem használjuk), végül pedig húzzuk meg a karikát (Tartozékok J táblázata).

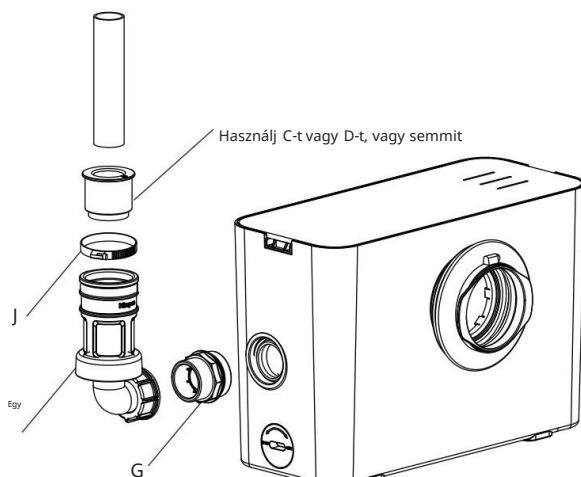


Megjegyzés: A G és A tartozékok O-gyűrűit meg kell kenni.

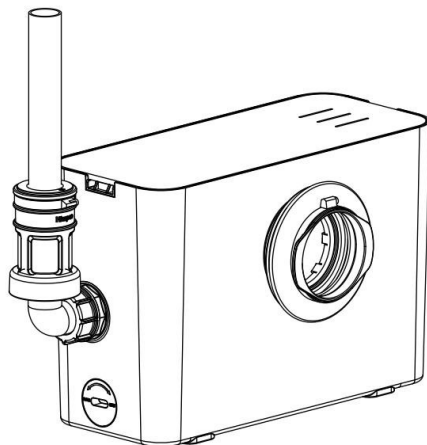


3. Kapcsolódás befejezése állapot


5. Vízbevezető nyílás telepítése

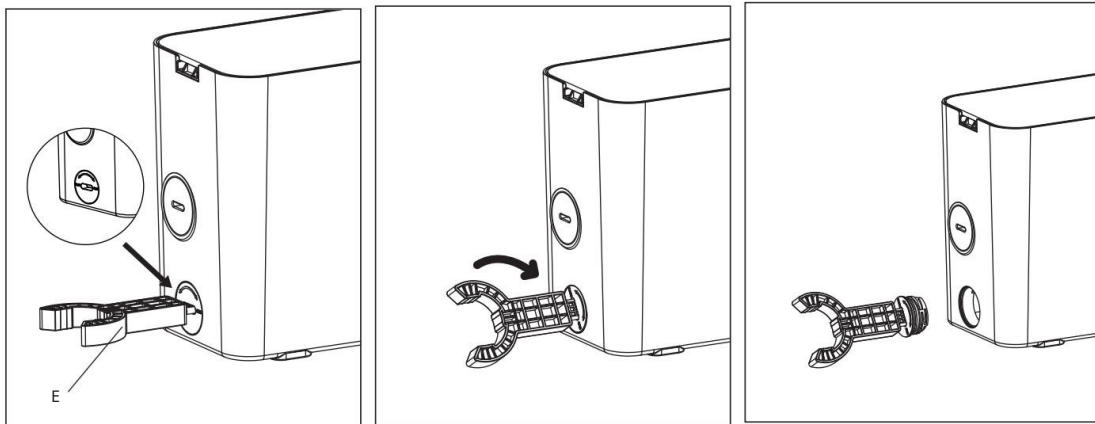

1. Helyezzen be egy villáskulcsot (E tartozékok táblázata) a vízbemeneti nyílásba, illessze a vízbemeneti fedél furatához, majd forgassa el jobbra a vízbemeneti fedél eltávolításához.

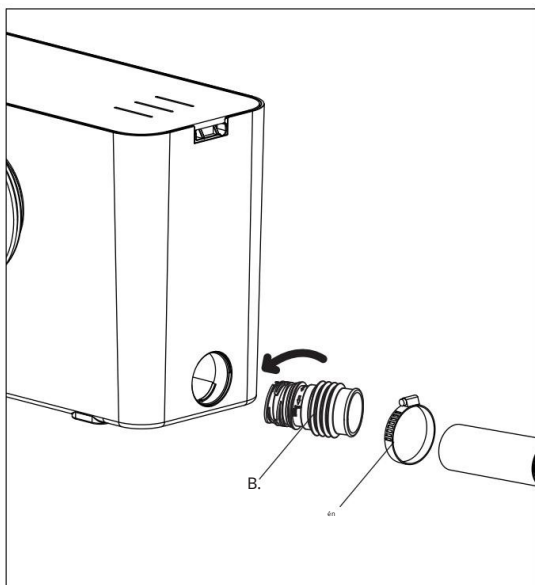


2. Helyezzen be egy villáskulcsot (E tartozékok táblázata) a vízbemenetbe, illessze a vízbemenet fedelén lévő furathoz, és forgassa el jobbra a vegye le a vízbevezető nyílás fedelét.

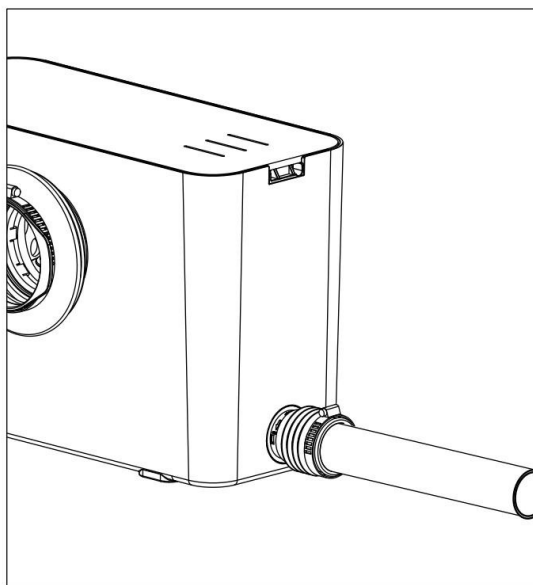

3. Kapcsolat létrejöttének állapota


Megjegyzés: A B tartozék O-gyűrűjét kenve legyen.

6. WC-nyílás beszerelése

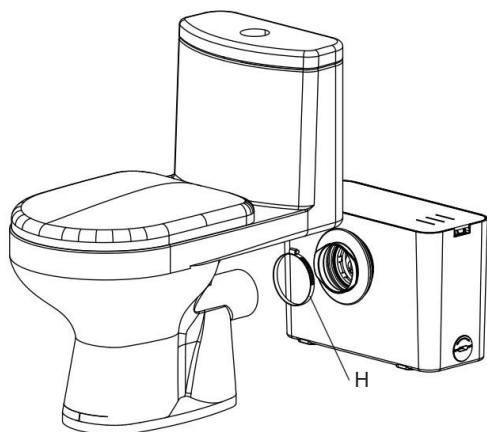

1. Húzza meg a WC nyílását a csatlakozóaljzat a hátsó WC-knél karikák (Tartozékok H táblázat)


2. Kapcsolat létrejöttének állapota

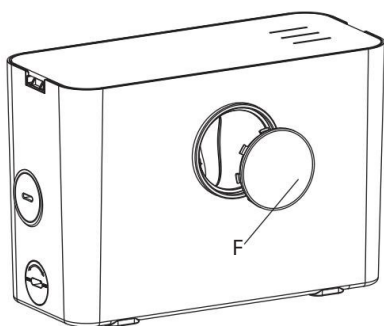


3. Amikor a WC-nyílás nincs használatban, helyezze a vízbevezető tömítősapkát (F. tartozéktáblázat) a WC-nyílásba.

Megjegyzés: Az F tartozék O-gyűrűje kenni kell.


7. Termékellenőrzés és javítás

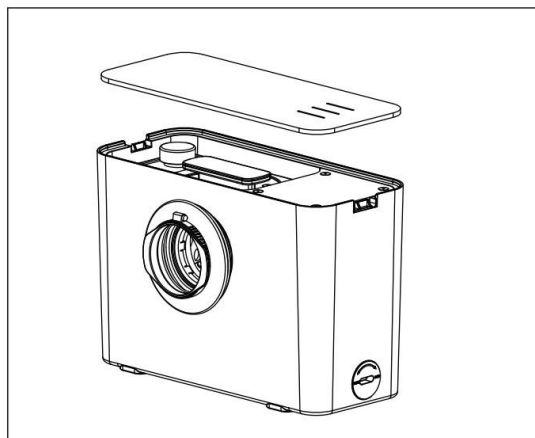


1. Nyissa ki a termék felső fedelét

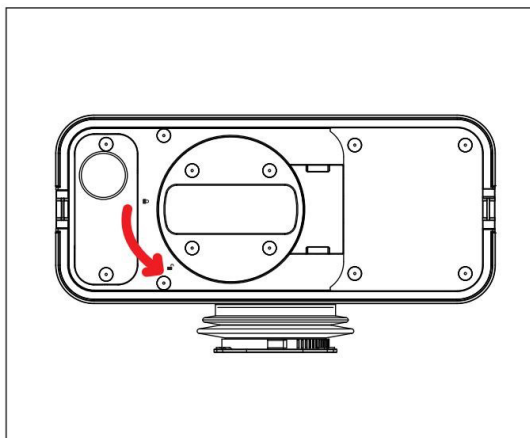

2. A kioldás iránya a motor közelében található panelen látható.

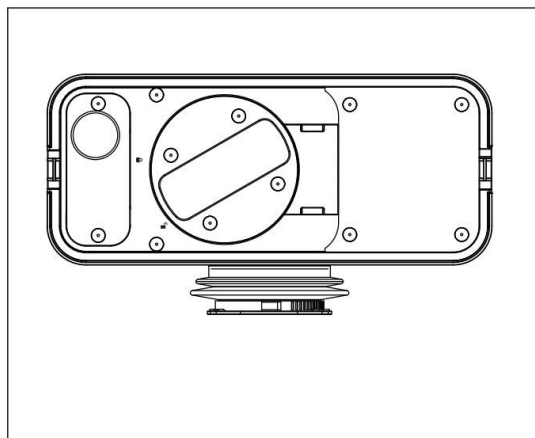


3. Forgassa el a teljes motort az óramutató járásával ellentétes irányba, az ábrán látható módon.

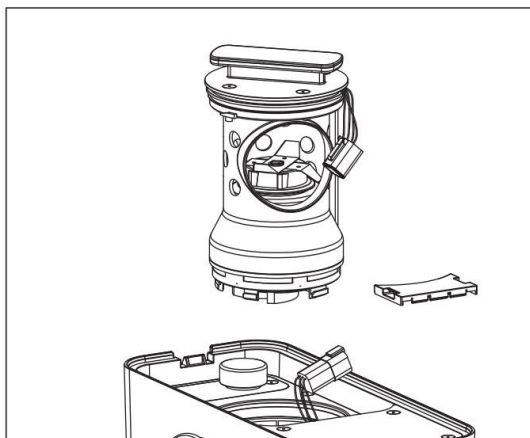

4. Vegye ki a teljes motort a csatlakozófedéllel együtt, húzza ki a kábelcsatlakozót, és ellenőrizze, hogy van-e idegen anyag a pengén.

4 Termékbeállítások

A Hi-Flow 800 egy hatékony, energiatakarékos, csendes és megbízható szennyvízkezelési megoldás, amely kényelmesebbé és komfortosabbá teszi az életét és a munkáját.

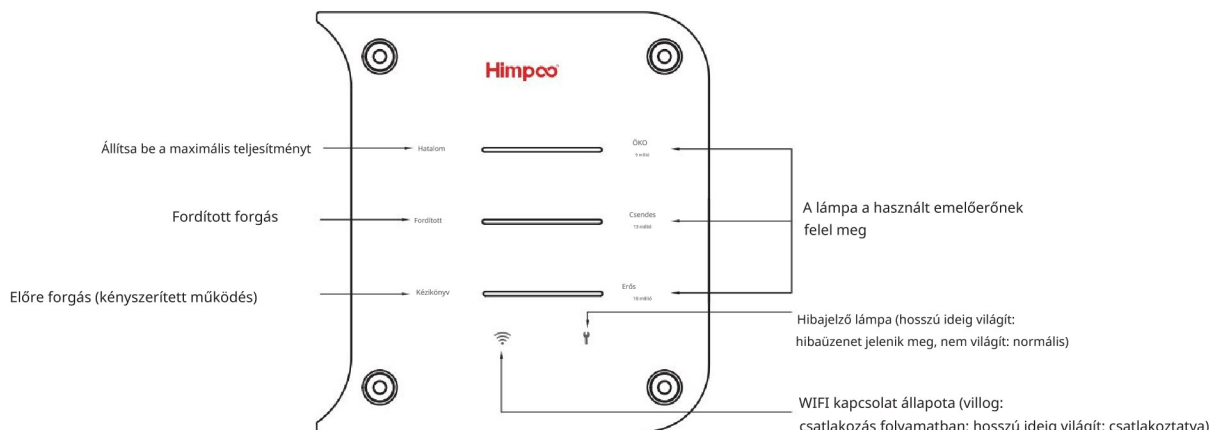

1. A fő funkciók leírása

Funkció Elem	Leírás	Megjegyzések
Felvezetés átkapcsolás	Kattintson a bekapcsológombra a sebességváltáshoz (emelés)	ECO: 9M/Csendes: 13M/Nagy teljesítményű: 18M
Fordított forgás	Hosszan nyomd meg a gombot a futáshoz, lazítsd el a futás leállításához	
Kényszerű művelet	Hosszan nyomd meg a gombot a futáshoz, lazítsd el a futás leállításához	A gépet manuálisan kell működtetni, amikor nem működik
Magas vízszint riasztás	1. Amikor a magas vízszint-érzékelő jelet kap, a hangjelzés megszólal; Amikor a vízszint eléri a magas szintű úszógolyót, a kis programban megjelenik a magas vízszint riasztás, a motor maximális teljesítményen kénytelen működni, és a folyadékszint 0 cm-re csökken, hogy megálljon.	Be kell kapcsolni a riasztókapcsolót hogy legyen egy csengő ébresztője.
Folyadékszint	Amikor a légnyomás-érzékelő érzékeli a beállított indítási szintet, a motor üzemi szintje 0 cm-re csökken, és a motor 2 másodperces késleltetés után leáll.	A folyadékszint változásai láthatók a kis programban, és amikor a folyadékszint eléri az adott szintet, a motor kényszerű működésbe lép. Bekapcsolhatja a folyadékszintet (alapértelmezett: 8 cm).
Ébresztő beállítás kapcsoló	1. Nyissa ki a riasztókapcsolót a kis programmal; 2. Kattintson a Csengő bekapcsolása gombra a csengő riasztási hangjának bekapcsolásához; 3. Kattintson a Hangjelző kikapcsolása gombra a hangjelző riasztási hangjának kikapcsolásához.	

Termékbemutató

Hi-Flow 800 szennyvízátemelő teljesen automatikus, egyszerű megjelenésű és kompakt felépítésű. Egyedi tervezési koncepciójának köszönhetően a

Az otthonok és lakóterek felújítása nagyon egyszerű. A termék használata szennyvízelvezetési funkciót biztosíthat bármely olyan helyen létesített szaniterlétesítményben, ahol nincsenek hagyományos szennyvízelvezetési létesítmények. Kényelmesebbé teszi az életet és építési költségeket takarít meg.



Ez a termék WC-papírt és székletet tartalmazó szennyvíz szivattyúzására szolgál szaniter létesítményekből. Idegen tárgyak okozhatják a gép leállását, meghibásodását, és erre nem vonatkozik a garancia.

1. Értésítés

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a termék használata előtt; 2. Ez a javasoljuk, hogy ezt a darálót csak szakképzett személy telepítse.
3. Különleges megjegyzés: A termék tápegységének olyan tápegységet kell használnia, független áramkör szivárgásvédelemmel és megbízható földeléssel. Ha Ha hosszabb időre, például nyaralásra mész el, azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a vízellátást és a csatlakoztatott berendezések áramellátását ehhez a termékhez; 4. Ez a termék csak beltérben használható; 5. Az emelő szennyvizet szivattyúzik ki, azaz csak székletet és toalettpapírt, semmi mászt a fertőtlenítés megengedett Törölközők, pelenkák, óvszerek, hatalmas mennyiségű a haj is eltömítheti a készüléket (szűrő beszerelését javasoljuk) a zuhanyzó padlólefolyóján a haj összegyűjtésére) ez is védje a szivattyút a fémtárgyaktól (csipeszek, hajtűk stb.), műanyagtól, karton és egyéb építési hulladék, valamint egyéb szennyeződések; 6. A csatlakoztatott egységek tisztítása A tisztítófolyadék pH-értéke 5-8-nak kell lennie, és erős vegyszerek és oldószerek használata tilos. A víz hőmérséklete 65°C alatt van; 7 Ha Ön nem szakember, kérjük, ne próbálja meg telepíteni és karbantartani ezt a terméket; 8 A készülék telepítésekor és karbantartásakor először a következőket kell tennie: húzza ki a tápellátást, és győződjön meg arról, hogy a tápellátás nehogyan véletlenül bekapcsoljon. Javasoljuk, hogy gumikesztyűt viseljen. kesztyűk; 9 Kérjük, a készüléket a használati utasításnak megfelelően használja. a jelen kézikönyv követelményeit a készülék normál működésének biztosítása érdekében gép.

2. Telepítési követelmények

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy a telepítési hely feszültsége és frekvenciája megfelel-e a összhangban kell lennie a termékkel a telepítés előtt. Az áramköri csatlakozásnak tartsa be a vonatkozó helyi előírásokat; Győződjön meg arról, hogy megbízható földelési és szivárgásvédelmi eszközök a következők okozta veszélyek elkerülése érdekében: földzárlat. A termék mozgatásakor ne húzza meg a vezetékeket. Tervezés és A telepítésnek figyelembe kell vennie a kényelmes karbantartás kialakítását; a terméket viszonylag normál hőmérsékletű környezetben kell telepíteni Kerülje a fagyást. Győződjön meg arról, hogy a csövekben lévő szennyvíz nem fagy be a a külső hőmérséklethez; A kivezető csőnek a következő anyagból kell készülnie: kemény, megfelelő anyagból, például UPVC/ABS csőből, és ügyeljen arra, hogy a A használt UPVC/ABS cső ép és szilárdan rögzített; a csatlakoztatás zuhanyzó vagy kád és egyéb létesítmények esetén ügyeljen arra, hogy 15 cm-es szintkülönbség legyen, kényelmes szennyvíz természetes áramlását ebbe a termékbe. Az elzáródás megelőzése érdekében A WC és a termék között csatlakoztatott cső nem lehet hosszabb, mint 100 cm; A termékek nem használhatók nyilvános helyeken és ipari helyiségekben zord környezetben, és a termékek a közvetlen csatlakozásra a legalkalmasabbak fali WC-kkel. A termékeket a rezgések elkerülése érdekében a talajhoz kell rögzíteni; Ez a termék nem bocsáthat ki kémiai oldószereket; Ez a termék nem engedélyezett vízbe meríteni

3. Termékajánlások

Ezt a terméket fali WC-hez ajánlott csatlakoztatni, és éves karbantartást igényel. A készülék teljesen automatikus, és a WC, zuhany, mosdó stb. használatakor működik. A normál működés és tisztítás megakadályozza a gép károsodását, ezáltal növeli az élettartamát.

A szükségtelen vízszivárgások elkerülése érdekében a hozzá csatlakoztatott szaniter létesítményeket gyakran ellenőrizni kell szivárgás szempontjából.

Hibaelhárítás

Rövid hibaelhárítási útmutató

Hibakód	Ok	Leírás
E01	Túlfeszültség	A bemeneti feszültség túl magas >265V
E02	Alacsony feszültség	A bemeneti feszültség túl alacsony <140V
E03	Hardver túláram	Motor beragadt, motorfázis kihagyás, törött modul
E05	Modul magas hőmérséklet	Nincs víz, törött modul
E06	Zárt rotor	Motor beragadt, nincs kapcsolat a motorral
E07	Fuss sokáig	Több mint 3 perc normál üzem után kapcsolja be a leállás elleni védelmet; ha a vízfelvétel nagy, állítsa be a magas fokozatú emelést
E08	Indítási hiba	Motor beragadt és fázishiba
E09	Fázisvesztesség	Motorfázis-hiba és laza motorkábelezés
E11	Túláram	Motor beragadt és fázishiba
E12	Vízhiány	Nincs víz, alapjáraton jár
E13	Nem aktivált	Nincs aktiválva, az aktiváláshoz csatlakoztatnia kell a mobiltelefonját az eszközhöz
E14	Érzékelőmeghibásodása	Cserélje ki az érzékelőt
E15	Kommunikációs hiba	A csatlakozókábel rossz érintkezése



Ne használja a berendezést meghibásodás esetén. Nem vállalunk felelősséget a meghibásodás esetén keletkezett károkért.

4. Tisztítás és karbantartás

- Kapcsolja ki a főkapcsolót
 - Öntse a mosogatószeret a csatlakoztatott szaniteráru-tartályba, és adj víz az emelőhöz
 - Várjon körülbelül 5 percet, hogy a tisztítószer teljesen hasson
 - Kapcsolja be a készüléket, és öblítse le mindkét oldalát mosogatószerrel miután az átemelő befejezte a szennyvíz szivattyúzását
- A tisztítófolyadék pH-értékének 5-8 között kell lennie, és erős savakkal és lúgokkal készült vegyszerek és oldószerek nem engedélyezettek

5. Értékesítés utáni szolgáltatás

Ezt a terméket a következő személynek kell karbantartania: szakképzett személyzet. Ha a vezeték sérült, akkor vissza kell tenni az eredeti csomagolásba gyári csere vagy javítás céljából

professzionális személyzet az értékesítés utáni szolgáltatásnál az eredeti által kijelölt szervizpont

gyári. A minőség biztosítása érdekében kérjük, használja az eredeti gyári tartozékok. Ezt a terméket a megtisztítva, mielőtt visszaállítja az eredeti állapotába a gyárban vagy a kijelölt javítóközpontban, ellenkező esetben nem lesz értékesítés utáni szolgáltatás biztosított.

6. Értékesítés utáni útmutató

A termék innovatív kialakítása lehetővé teszi nagyon könnyű és kényelmes telepíteni.

A termék jótállási köre: belföldi szennyvíz, WC-papír, emberi ürülék. Bármilyen egyéb tárgyak, például egészségügyi betétek, óvszer, étel, sok haj, műanyag testek.

A termékbe kerülő fa tárgyak nem a garancia hatálya alá tartozik, és néhány erős vegyszereket nem szabad ebből leeresztetni termék. Belül.

7. Különleges sebzés

A következő esetek nem tartoznak a garancia hatálya alá:

A felhasználó nem megfelelő szállítás, telepítés vagy egyéb okból megsérül tárolás;

A termék modelljének, cikkszámának és gyártási idejének javítása, cseréje vagy módosítása jótállási jegy saját kezűleg;

A kézikönyvben található kezelési lépések és óvintézkedések be nem tartása a termék meghibásodását okozza;

Véletlen katasztrófák és balesetek miatti meghibásodás. Például földrengések, tűzesetek, árvizek, villámcsapások, feszültségingadozás balesetek stb.;

8. Hulladékkezelési terv

A termék ártalmatlanítását környezetbarát módon kell végezni modor

A termék ártalmatlanítását környezetbarát módon kell végezni. barátságos viselkedés a nyilvános hulladékgyűjtő pontokon

Ha fel tudja venni a kapcsolatot a legközelebbi helyi értékesítés utáni szervizzel